


TANQUES CÓNICOS

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Nuestros tanques cónicos altos, medianos y bajitos, marca POLINTER están diseñados para almacenar agua potable, son fabricados con polietileno de alta calidad para uso en rotomoldeo, de doble capa cuyas principales características son: arrumables, livianos, de fácil transporte, higiénicos, con alta resistencia a la intemperie, con una vida útil de 20 años.

TANQUES CÓNICOS ALTOS



Capacidad aproximada	Medidas en centímetros aprox.			
	A	B	C	D
60 LTS.	48	63	38	46
105 LTS.	49	66	40	51
250 LTS.	56	82	78	91
500 LTS.	80	107	85	100
1000 LTS.	99	130	112	127
2000 LTS.	120	163	150	170
3000 LTS.	135	180	175	196
4000 LTS.	158	198	180	194
5000 LTS.	170	200	195	220
10.000 LTS.	208	260	265	281

A: Diámetro base B: Diámetro superior C: Altura sin tapa D: Altura con tapa

TANQUES CONICOS MEDIANOS



Capacidad aproximada	Medidas en centímetros aprox.			
	A	B	C	D
1000 LTS.	134	162	78	98

A: Diámetro boca B: Diámetro base C: Altura sin tapa D: Altura con tapa

TANQUES CÓNICOS BAJITOS



Capacidad aproximada	Medidas en centímetros aprox.			
	A	B	C	D
250 LTS.	89	105	39	56
500 LTS.	106	130	55	68
1000 LTS.	157	180	58	76
2000 LTS.	185	218	75	102

A: Diámetro base B: Diámetro superior C: Altura sin tapa D: Altura con tapa

RECOMENDACIONES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

Se debe instalar sobre una superficie plana, firme y continua de mayor dimensión que la base del tanque.

Tener en cuenta que la estructura de apoyo debe soportar el peso del tanque lleno 1 gr. / cm3.

No se debe instalar el tanque sobre bases irregulares o inclinadas, o directamente sobre ladrillos o piedras que puedan generar cargas puntuales.

No colocar objetos pesados sobre la tapa del tanque. El diagrama ilustra la manera de instalar el tanque, la tubería, válvulas y las conexiones.

El tanque esta diseñado y elaborado para almacenamiento de agua, en caso de almacenar otro líquido pregunte directamente al fabricante.

No instale el tanque cerca a fuentes de calor artificial para evitar deformaciones.

Cualquier modificación que se haga al producto causará la pérdida de la garantía.


KIT DE ACCESORIOS DE 60 Lts. A 5.000 Lts.

Cant.	ACCESORIOS	Cant.	ACCESORIOS
1	Adaptador macho presión 1/2"	1	Bolsa para empaque
2	Empaque flanche de 1"	1	Flanche hembra 1"
1	Empaque de caucho 1/2"	2	Flanche macho de 1"

KIT DE ACCESORIOS DE 10.000 Lts.

Cant.	ACCESORIOS	Cant.	ACCESORIOS
1	Abrazadera cremallera 2 1/2"	1	Adaptador macho presión 1/2"
2	Manguera flexible 25 cmts	2	Empaque caucho 1/2"
1	Acople poli 2	1	Flanche macho de 1"
1	Flanche HM completo de 2"	1	Empaque flanche de 1"
		1	Bolsa para empaque

VER INSTRUCCIONES EN EL GRÁFICO

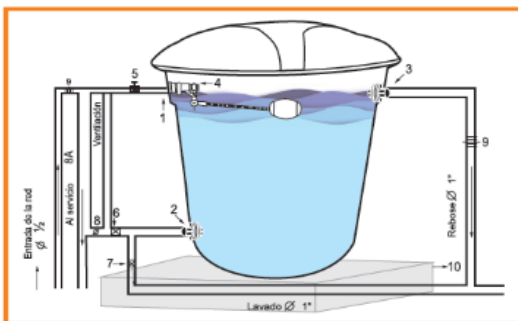

1. Conexión de entrada $\varnothing 1/2"$
2. Flanche de salida del agua de $\varnothing 1"$
3. Conexión de rebose $\varnothing 1"$
4. Válvula de entrada de $\varnothing 1/2"$ y flotador
5. Válvula de paso directo para interrumpir la entrada del agua en caso de reparación o lavado de tanque.
6. Válvula de paso para interrumpir la salida al servicio en caso de reparación o lavado de tanque.
7. Válvula de paso, se abre solamente para lavar el tanque.
8. Cheque (B) y paso directo o bypass (BA), para aprovechar la presión del acueducto en la red interna del servicio.
9. Unión universal
10. Base o plataforma plana horizontal preferiblemente en concreto.

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO

Se recomienda realizar el correspondiente mantenimiento y limpieza a los tanques para almacenamiento de agua cada 6 meses con el fin de mantener el agua potable en excelentes condiciones de higiene y preservar la salud de los usuarios, teniendo en cuenta las condiciones ambientales, factores externos, contaminación y sedimentos que pueden afectar la calidad

1. Se cierra la válvula de paso, identificada en el esquema con el # 5, para evitar el ingreso de agua al tanque.
2. Cierre la válvula de paso identificada en el esquema con el # 6, para evitar el paso de agua residual al domicilio.
3. Utilice desinfectante y un cepillo de cerdas suaves para realizar el lavado del tanque en su parte interior.
4. Abra la válvula de paso identificada en el esquema con el # 7 para desocupar el tanque.
5. Proceda a enjuagar con bastante agua hasta dejar las paredes internas del tanque sin residuos de desinfectante.
6. Una vez se verifique la limpieza total del tanque proceda a cerrar la válvula de paso identificada en el esquema con el # 7.
7. Haga apertura de la válvula de paso identificada en el esquema con el # 5 para proceder con el llenado del tanque.
8. Haga apertura de la válvula de paso identificada en el esquema con el # 6 para reestablecer el suministro de agua al domicilio.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

Se recomienda tener en cuenta la siguiente tabla para el correcto almacenamiento de los tanques y evitar deformaciones por exceso de peso:

ALTO		MEDIANO	
REFERENCIA CAPACIDAD	ALMACENAMIENTO Y ARRUME SUGERIDO	REFERENCIA CAPACIDAD	ALMACENAMIENTO Y ARRUME SUGERIDO
60 LTS	60	1.000 LTS	30
105 LTS	50	BAJITO	
250 LTS	50	REFERENCIA CAPACIDAD	ALMACENAMIENTO Y ARRUME SUGERIDO
500 LTS	45	250 LTS	50
1.000 LTS	30	500 LTS	45
2.000 LTS	15	1.000 LTS	N/A
3.000 LTS	10	2.000 LTS	N/A
4.000 LTS	8		
5.000 LTS	6		
10.000 LTS	4		

Los tanques para agua potable que van a ser almacenados a la intemperie se recomienda tapar la boca de los tanques para evitar que caigan impurezas en su interior teniendo en cuenta que se va a almacenar agua para el consumo humano.

Se recomienda que el área donde se van a almacenar los tanques sea completamente lisa y plana para evitar daños en las paredes externas y estructura de los tanques

En condiciones extremas de temperatura se recomienda hacer un techado para almacenarlos antes de ser puestos en uso.



RECOMENDACIONES DE TRANSPORTE, CARGUE Y DESCARGUE

Tipo cónico alto, mediano y bajito.

Se deben llevar los tanques parados en su posición normal (posición vertical) para evitar daños en su estructura y en sus pestañas.

Se debe hacer la verificación de la plataforma del camión que este libre de objetos que puedan dañar las paredes de los tanques.

No arroje los tanques desde la altura de la carrocería hasta el piso en el momento del descargue.



RECOMENDACIONES GENERALES PARA TODAS LAS LINEAS

REQUISITOS PARA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA

Con base en la resolución 501 del 2017 y con el fin de proteger a los usuarios de un posible efecto negativo sobre la vida, la salud y la seguridad humana, animal, vegetal y ambiental, POLINTER garantiza que la fabricación de sus productos de la línea para el almacenamiento de agua potable, con respecto a sus revestimientos internos, no excede los valores máximos admisibles de las concentraciones de los elementos y compuestos químicos como son el aluminio, antimonio, cobre, arsénico, bario, cadmio, cromo, plomo, mercurio, níquel, selenio y plata, de reconocido efecto adverso a la salud humana, que puedan migrar a la agua, indicados a continuación:

CONTAMINANTE	EXPRESADO COMO	CONTAMINANTE	EXPRESADO COMO	CONTAMINANTE	
Aluminio	Al	0,2	Cromo total	Cr	0,01
Antimonio	Sb	0,0006	Mercurio	Hg	0,0002
Arsénico	As	0,001	Níquel	Ni	0,02
Bario	Ba	0,2	Plata	Ag	0,01
Cadmio	Cd	0,0005	Plomo	Pb	0,0005
Cobre	Cu	0,13	Selenio	Se	0,005

CONTENIDO DEL ROTULADO

El rotulo contiene la siguiente información:

- a) **Uso del tanque:**
Se marca la línea a la que corresponda el despacho
- b) **Volumen en litros:**
Con base en la referencia ofrecidas desde 60 Litros hasta 10.000 Litros.
- c) **Fecha y lote de fabricación:**
Corresponde al Año, Mes y día en que el tanque fue fabricado en POLINTER.

Resolución 501 del 2017		Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Agua	<input type="checkbox"/>	Séptico	<input type="checkbox"/>
Uso Ganadero	<input type="checkbox"/>	Cafetero	<input type="checkbox"/>
Construcción	<input type="checkbox"/>	Industrial	<input type="checkbox"/>
Volumen: _____ Litros			
Fecha y Lote de fabricación:			
Año: _____	Mes: _____	Día: _____	

